HPS845
Système d'alarme électronique
CAN-bus line

Manuel d'utilisateur

Homologué: E24 116R A-000031

vos nv • industrielaan 14 • 3730 hoeselt • tel. 089 49 26 73 • fax 089 49 26 74 • vos@vos.be
2011-08-29 • version 1.0

Index

1. Mise en veille et hors veille avec la télécommande d'origine du véhicule 3
1.1. Mise en veille du système d'alarme 3
1.2. Mise hors veille du système d'alarme 3
2. Mise en veille de l'alarme avec désactivation de l'ultrason HPS55 ou l'hyperfréquence HPA602 3
3. Mise en veille de l'alarme avec désactivation sirène / klaxon (alarme silencieuse) 3
4. Arrêter l'alarme avec sirène en fonction 3
5. Fonction panique (si programmée) 3
6. Mise hors veille à l'aide du code pin 4
7. Valet mode 4
7.1. Activation de la fonction valet 4
7.2. Désactivation de la fonction valet 4
8. Désactiver la sirène 4

Addendum 5/6
Patrolline HPS845 utilisation avec télécommande HPA974

Ce produit est conforme à:
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 Règlement nr. 116 >> Rev.2/Add.115

Copyright
Les manuels de montage et d'utilisation faits par VOS N.V. aussi bien imprimés, que digitaux sur n'importe quel support (CD-ROM, DVD, …) sont protégés par des droits d'auteur (copyright).
Il est interdit de copier, de reproduire, de modifier, de transmettre, ou de publier ces documents en entier ou partiellement. Il est également interdit de les mettre sur un site internet ou dans une publication aussi bien on-line qu'off line quel qu'en soit le but.
Ces documents peuvent être téléchargés pour une utilisation personnelle. Il est interdit de supprimer ou de modifier les indications de droits d'auteur (copyright) ou toute autre information du contenu

Patrolline HPS845 utilisation avec télécommande d'origine

1. Mise en veille et hors veille avec télécommande d'origine du véhicule

1.1. Mise en veille du système d'alarme

Presser la **touche de fermeture** de la télécommande d'origine.

- 1 bip (si activé).
- La LED sur le tableau de bord s'allume pendant env. 10 sec, puis clignote.

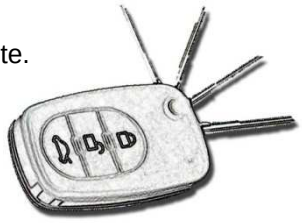

1.2. Mise hors veille du système d'alarme

Presser la **touche d'ouverture** de la télécommande d'origine.

- 2 bips (si activé).
- Extinction de la LED sur le tableau de bord.

2. Mise en veille de l'alarme avec désactivation de l'ultrason HPS55 ou l'hyperfréquence HPA602

- Après mise en veille du système (touche fermeture):
- Endéans les 10 sec., presser à nouveau la touche fermeture de la télécommande.

La désactivation est confirmée par 3 bip (si activé) et par 3 clignotements des clignoteurs.

3. Mise en veille de l'alarme avec désactivation sirène / klaxon (alarme silencieuse)

Dans cette situation, la tentative de vol ou d'intrusion est uniquement signalée par le clignotement des 4 clignoteurs, et éventuellement.- en option - par modem GSM (communicator).

Lorsque le système d'alarme est hors veille (verrouillage central déverrouillé):

- Mettre et couper le contact (+15) 3 fois
- Endéans les 30 sec., presser la touche de fermeture de la télécommande.

La désactivation est confirmée par 4 bip (si activé) et 4 clignotements des clignoteurs.

4. Arrêter l'alarme avec sirène en fonction

Lors de tentative de vol ou d'intrusion, la sirène ou klaxon sonne et les 4 clignoteurs clignotent pendant 30 sec..

Arrêt de la signalisation d'alarme:

- **sans mise hors veille du système:** presser la **touche de fermeture** de la télécommande.
- **avec mise hors veille du système:** presser la **touche d'ouverture** de la télécommande.

5. Fonction panique (si programmée)

La fonction panique permet de déclencher un cycle d'alarme de 30 sec. (sirène/klaxon et clignoteurs) p. ex. en cas de danger :

- Après mise en veille du système (touche de fermeture)
- Après minimum 10 sec., presser la touche de fermeture de la télécommande.

Arrêt de la signalisation d'alarme:

- **sans mise hors veille du système:** presser la **touche de fermeture** de la télécommande.
- **avec mise en veille du système :** presser la **touche d'ouverture** de la télécommande**.**

6. Mise hors veille à l'aide du code pin

Utiliser le code pin pour désactiver l'alarme si la télécommande ne fonctionne pas.
Le code pin se compose de 3 chiffres (code d'usine : 1-2-3) et est composé à l'aide de la clé de contact par la procédure suivante :

- Introduire le code pin:

1. Mettre le contact (+15) du véhicule le nombre de fois correspondant à la valeur du 1er chiffre (1 fois dans le cas du code d'usine).
   Lors de la composition du code la LED du tableau de bord reste allumée et le klaxon ou la sirène fonctionne.
   Attendre que la LED du tableau de bord soit éteinte.
2. Mettre le contact (+15) du véhicule autant de fois que la valeur du 2ième chiffre (2 fois dans le cas du code d'usine)
   Attendre que la LED du tableau de bord soit éteinte.
3. Mettre le contact (+15) du véhicule autant de fois que la valeur du 3ième chiffre (3 fois dans le cas du code d'usine)

Si la procédure a été effectuée correctement, l'alarme s'arrête après le 3ième chiffre.

- Pour modifier votre code pin: adressez-vous à votre installateur.

7. Valet mode

En valet mode, toutes les fonctions du système sont en état stand-by (OFF).
Pour activer cette fonction, le système d'alarme doit être mis hors veille.

7.1. Activation de la fonction "valet"

Composer, à l'aide de la clé de contact, le **code pin -** code d'usine 1-2-3 (voir ci-dessus)

Si l'opération est effectuée correctement, la LED du tableau de bord clignote d'abord rapidement, et ensuite 2 fois lentement.

Pour indiquer que la fonction valet est activée, la LED du tableau de bord clignote 2 fois pendant 30 sec. lors de la mise du contact (+15).

7.2. Désactivation de la fonction "valet"

Composer, à l'aide de la clé de contact(+15), le **code pin -** code d'usine1-2-3 (voir ci-dessus)

Si l'opération est effectuée correctement, la LED du tableau de bord clignote d'abord rapidement, et ensuite 4 fois lentement.

8. Désactiver la sirène

Tourner la clef à l'arrière de la sirène vers la **gauche** pour **désactiver** la sirène, tourner-la vers la **droite** pour **activer** la sirène.